



AMTICO CLICK SMART PARQUET –VINYYLILAATAN ASENNUSOHJE

Käyttöalueet

- Amtico Click Smart Parquet sopii asuinkohteisiin, mutta ei ulkotiloihin, lämmittämättömiin tiloihin tai tiloihin, joissa on suuri lämpövaihtelu.
- Sopii kaikille aluslattiaille ja minkä tahansa olemassa olevan kovan lattianpäällysteen päälle.
- Soveltuu julkitilakäyttöön, ei suositella kohteisiin, jossa lattia altistuu raskaalle pyöräliikenteelle esim. painavat rullakot tai pumppukärryt.

Yleistä

- Amtico Click Smart Parquet sisältää integroidun alusmateriaalin, joten alusmateriaalia ei erikseen tarvita.
- Amtico Click Smart Parquetin tulee säilyä uivana lattiapäällysteenä. Älä kiinnitä mitään lattiaan lattiapäällysteen läpi. Huomio myös, että erittäin painavat huonekalut, hyllyt tms. voivat ”kiinnittää” lattian siten, että lattiapäällyste ei pääse liikkumaan vapaasti.
- Amtico Click Smart Parquet asennetaan viimeisenä rakennustyönä ennen jalkalistojen ja liikuntasauvojen kiinnitystä. Tällä vältetään lattian vahingoittuminen rakennustöiden aikana.
- Amtico Click Smart on materiaalina hyvin stabiili. Joka tapauksessa uivan asennustavan vuoksi 5mm liikuntavara kaikkiin kiinteisiin rakennuksiin on tarpeen, kun huone on enintään 10m pitkä, yli 10m pitkissä huoneissa suositellaan 10mm liikuntavaraa. Liikuntasauva tulee asentaa kaikkiin oviaukkoihin tms. joissa isompi lattiapinta yhdistyy käytävään.
- Tuote soveltuu tiloihin, joissa on lattialämmitys (lattiapäällysteen suurin sallittu lämpötila on 27°C).
- Säilytä lattiapäällystepakkaukset suoralla alustalla. Ennen asennuksen aloittamista aluslattian, lattiapäällysteen ja sisäilman lämpötilojen on tasaannuttava 18 - 25°C:n vähintään 24 tuntia.



FinFlooring

Asennuksen valmistelu

- Amtico Click Smart Parquet voidaan asentaa useimpien olemassa olevien kovien lattiapäällysteiden päälle. Joustavat lattiapäällysteet kuten tekstiililaatat poistetaan ennen vinyylilaatan asentamista. Keraamisten laattojen saumat on täytettävä tarkoitukseen sopivalla tasoitteella.
- Tarkasta aluslattian tasaisuus ennen lattiapäällysteen asentamista. Lattia tasoitetaan tarvittaessa. Korkeuserot eivät saa olla enempää kuin 2-3mm 2 metrin matkalta.
- Puurakenteisissa lattioissa alustan elämättömyys ja joustamattomuus tarkistetaan. Puurakenteen vaativat useimmiten vaneroinnin lattian päälle, jotta joustavuus ja/tai elävyys saadaan rajoitettua lattiapäällysteen vaatimalle tasolle.
- Mikäli olet epävarma aluslattian soveltuvuudesta Amtico Click Smart Parquetin alustaksi, varmista aluslattian soveltuvuus tuotteen myyjältä.

Materiaalin vastaanotto

- Tavarán vastaanoton yhteydessä tarkista, että pakkaukset ovat ehjiä ja tuotteen määrä, kuosi ja väri ovat oikeita. Mahdollisista puutteista on ilmoitettava välittömästi. Amtico Click Smart Parquet pakkaukset varastoidaan tasaisella alustalla. Varastoinnissa on myös syytä huomioida, että lattiapäällysteen lämpötilan on tasaannuttava asennustilan lämpötilaan (18 - 25 °C) ennen lattian asentamista.

Asennuksessa tarvittavat työkalut


- Mittanauha ja kynä
- Lyöntipalikka
- Mattoveitsi
- Parkettirauta
- Siirtokulma
- Kumivasara
- 5 mm kiiloja
- Metalliviivain
- Asennuksessa voidaan käyttää myös: Pyörösaha, kuviosaha ja vinyylileikkuri



FinFlooring

Suunnittelu


Päätä kumminpäin haluat lattian asentaa.

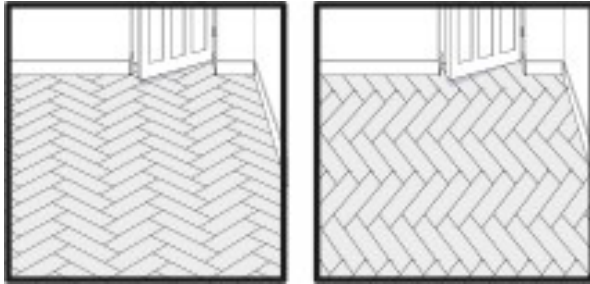


- Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi suosittelemme lattiapäällysteen asentamista huoneisiin symmetrisesti.
- Käytä mittanauhaa, jotta löydät huoneen keskipisteen ja merkitse keskipiste lattiaan. Tee samoin huoneen toiselle puolelle ja yhdistä pisteet, niin saat keskilinjan.

Asennus

Avaa laatikot ja erittele A- ja B-laudat (tämä on ilmoitettu laatan takapuolella). Samassa paketissa on sekä A- että B-laudat.

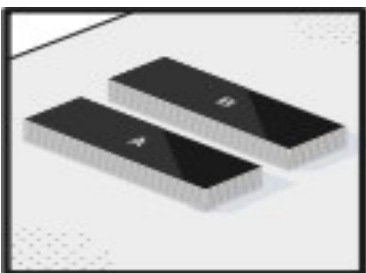


Tunnistat A- ja B-laudan pontit lautojen pitkältä sivulta.

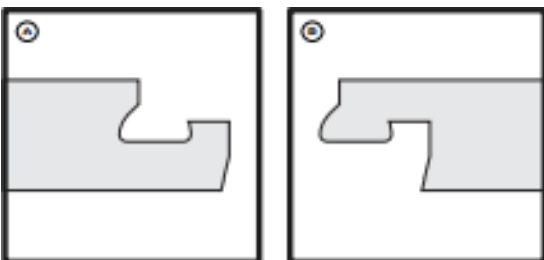




FinFlooring


Ensimmäisiä lautoja asentaessa, laita B-lauta vasemmalle siten, että pontti on kohti sinua ja A-lauta oikealle samaan tapaan ja yhdistä pontit. Voit sijoittaa väliaikaisesti A-laudan avuksi varmistaaksesi, että kaksi aloituslaattaa ovat täydellisesti suorassa.

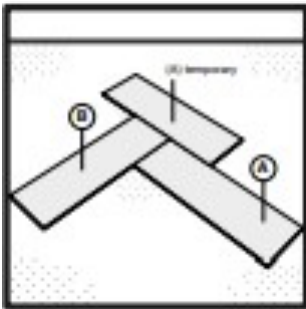

Rakenna laattoja neljästä A- ja B-laudasta vuorotellen, siten että pontit osoittavat sinua kohti.

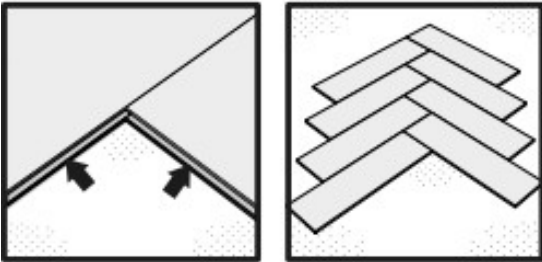


Koko asennuksen ajan laudat naputetaan varovasti lyöntipalikkaa hyödyntäen. Tämä napsauttaa laatat kiinni toisiinsa poistaen pienet raot ja pitää lattian suorassa.

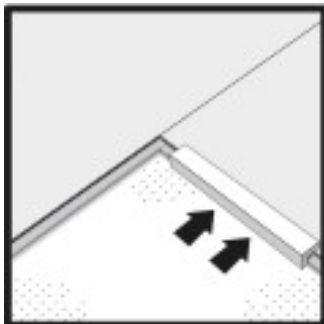




FinFlooring

Kun olet rakentanut vakaan 8 laudan laatan, rakenna uusi neljän levyinen rivi B-laudasta ja sitten taas A-laudasta, alla olevan kuvan näyttämässä järjestyksessä.

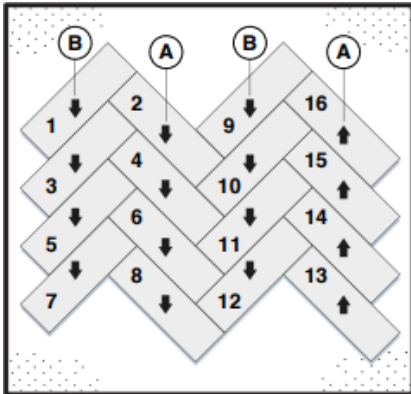

Seuraavat laudat yhdistyvät työntämällä pitkä sivu kohti toista lautaa ja painamalla lopussa lauta kohti lattiaa kuvan mukaisesti.

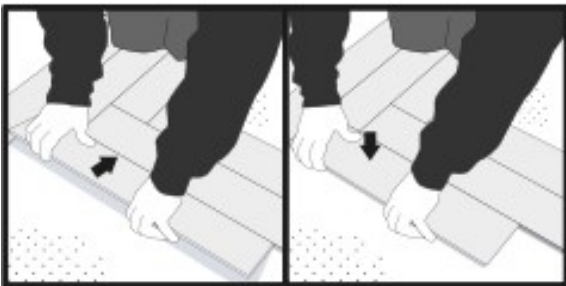


Ja napsauttamalla pääty laudan alle ja vetämällä pitkä sivu kohti toista lautaa, jolloin lauta napsahtaa kiinni.






FinFlooring

Jatka lattian rakentamista, kunnes leveyttä on tarpeeksi.

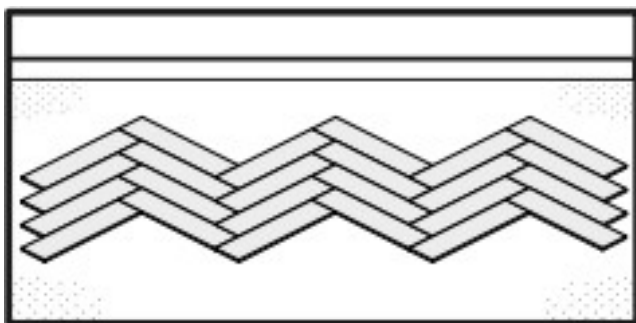

Siirrä lattia kohti lähtöseinää ja merkkää laudat, varmistaaksesi että lattia on keskilinjalla eikä liiku leikkausten yms. aikana.

Liitä neljä lautaa yhteen ja käytä sitä apuna merkitäksesi laattoihin viivan. Kuten alla olevassa kuvassa.

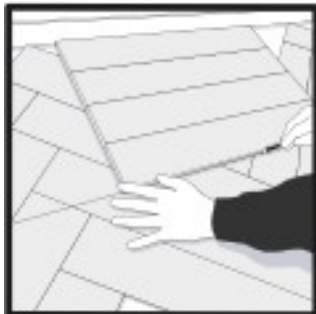


Tämän jälkeen käytä mattoveistä tai pyörösahaa ja leikkaa varovasti lattiaa edellä merkityn viivan mukaisesti.






Työnnä lattia kiinni seinään ja laita seinän ja lattian väliin 5mm kiilat.

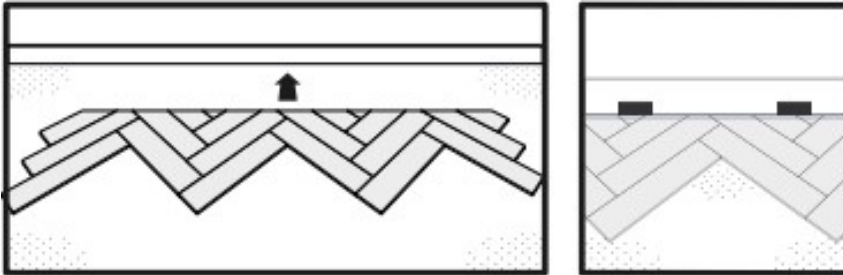


Rakenna neljän laudan levyisiä laattoja vasemmalta oikealle. Varmista, että laudat napsahtavat paikoilleen ja istuvat siististi ilman rakoja.

Leikatessasi kulmalautaa, mittaa tarvittava pituus ja muista käyttää 5mm kiiloja. Selvitä käytetäänkö A- vai B-lautaa ja miten päin, tämän jälkeen merkitse pituus kynällä.

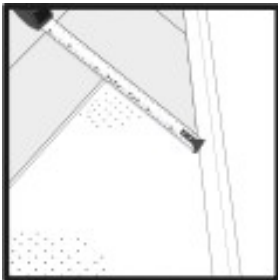

Etsi oikea kulma käyttämällä siirtokulmaa ja tee merkintä. Leikkaa lauta edellä mainitulla tavalla.

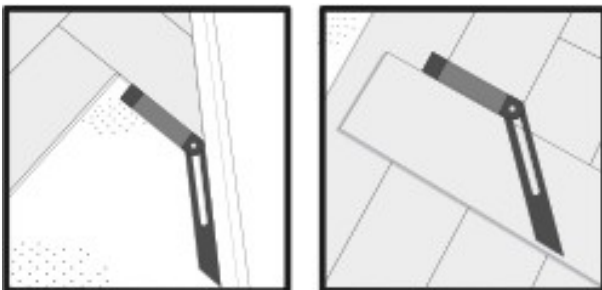

Jatka järjestelmällisesti lattian rakentamista ja viimeistele rivit kokonaisuudessaan ennen seuraavan rivin aloittamista.



FinFlooring

Viimeistely

- Jalkalistat asennetaan peittämään lattian ja seinän väliin jäävät liikuntavarat. Karmit lyhennetään ennen lattiapäällysteen asentamista niin, että lattiapäällyste menee karmien alle. Mahdolliset liikuntasaumat peitetään liikuntasaumalistoilla, jotka sallivat materiaalin elämisen.

Suojaus

- Valmis lattia suojataan asennuksen jälkeen esimerkiksi kartongilla. Suojaa ei saa teipata kiinni lattiaan.

Lattiapäällysteen hoito ja käyttö

- Lattiapäällysteen puhdistus ja hoito erillisen hoito-ohjeen mukaan.
- Huomio, että runsasta vedenkäyttöä siivouksessa ei suositella irtoasennetulle lattialle.
- Huonekalujen jaloissa on käytettävä huopalappuja estämään mahdollinen naarmuuntuminen.

Lisätietoja asennuksesta: FinFlooring Oy, Puh. 044 9012584,
asiakaspalvelu@finflooring.fi, tai oman alueesi myyntiedustaja.