




POLYFLOR ACOUSTIFOAM ASENNUSOHJE

POLYFLOR ACOUSTIFOAM

Asennusohje Acoustifoamille sekä sen päälle asennettaviin lattiapäällysteisiin

1. ESITTELY

Polyflor Acoustic Foam, 2,0 mm paksu akustinen alusmatto homogeeniselle muovimatolle. Tuotteen avulla voidaan parantaa lattiarakenteen askeläänen vaimennusta ja lisätä lattiapinnan joustavuutta. Tämän tuotteen ansiosta koko Polyflorin homogeenisten muovimattojen valikoima on käytettävissä, kun tarvitaan askelääntä vaimentava lattiapäällyste julkisiin tiloihin.

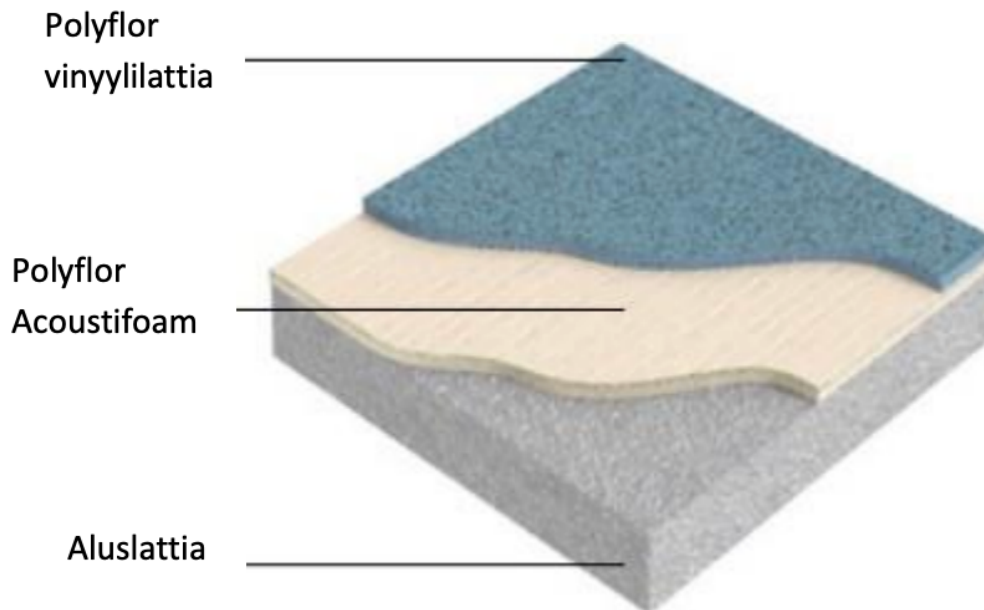

2. TYÖMAAN VALMISTELU

Aluslattian tulee täyttää homogeenisten muovimattojen asennuksen vaatimat olosuhteet. Tästä lisätietoa Polyflorin muovimattojen asennusohjeissa. Polyflorin homogeenisten muovimattojen kiinnittämiseen soveltuvat tavanomaiset vesiohenteiset mattoliimat. Varmista kuitenkin soveltuvat lattialiimat, liimamäärät ja liimausmenetelmät liimatoimittajaltasi. Lisätietoja soveltuvista liimoista saat myös FinFlooring Oy: ltä



FinFlooring

3. ACOUSTIFOAMIN ASENNUS

Acoustifoamin asennussuunta tulee olla sama kuin sen päälle asennettavan lattianpäällysteen. Acoustifoamin ja päällyslattian saumojen limitys tulee olla vähintään 150 mm. Tuote tulee asentaa lasikuituverkko ylöspäin.

Acoustifoam asennetaan samalla menetelmällä kuin Polyflorin homogeeniset muovimatot. Polyflorin muovimattojen kiinnittämiseen soveltuvat tavanomaiset vesiohenteiset mattoliimat. Varmista kuitenkin soveltuvat lattialiimat, liimamäärät ja liimausmenetelmät liimatoimittajaltasi. Lisätietoja soveltuvista liimoista saat myös FinFlooring Oy: ltä.

Kaikkien saumojen tulee olla päällekkäin ja leikata läpi, jotta varmistetaan tiivis puskusauma.

Acoustifoamin liimauksen tulee antaa kuivua vähintään 24 tuntia ennen maton asentamista sen päälle ja liikkuminen foamin päällä tänä aikana on kielletty

4. LATTIAPÄÄLLYSTEEN ASENNUS

Muovimaton ja Acoustifoamin saumojen limitys tulee olla vähintään 150 mm.

Taita vuodat puoliksi pituussuunnassa.

Levitä liima paljastuneen Acoustifoamin päälle oikeankokoisella liimakammalla. Tämän jälkeen suositellaan liimajarjanteiden tasoittamista tarkoitukseen sopivalla telalla, jotta päällyslattiaan ei painaudu liimakamman jälkiä. Liiman tasoittaminen myös maksimoi liiman tartuntapinnan.

Liiman tulee antaa tarroittua liimanvalmistajan ohjeen mukaisesti.

Aseta 100 mm leveä polyeteeniliuska liimajäljen päähän, lattiapäällysteen taitoksen viereen. Tämä ehkäisee lattiapäällysteen tarttumisen liimajäljen viimeisen 100 mm matkalle.

Tämän jälkeen vuodat asetetaan paikoilleen. Aseta ensin keskimmäiset vuodat ja sen jälkeen muut vuodat keskimmäisen mukaan. Varmista, että vuodat eivät taitu ja ettei niiden alle jää ilmaa.

Taita sen jälkeen vuotien toiset puolet, poista polyeteeniliuska ja levitä liima samalla menetelmällä kuten aikaisemmin. Vältä liiman kerääntymistä, kun yhdistät liiman olemassa olevaan liimakalvoon.

Muutoin lattian päällystämässä noudatetaan samoja ohjeita ja menetelmiä kuin Polyflor homogeenisten muovimattojen ohjeessa.

5. HITSAUS

Lattiapäällyste hitsataan normaalin asennustavan mukaisesti. Lisätietoja Polyflorin homogeenisten muovimattojen asennusohjeissa.

Lisätietoja asennuksesta: FinFlooring Oy, Puh. 044 9012584,
asiakaspalvelu@finflooring.fi, tai oman alueesi myyntiedustaja